


باتم مانت نیمه فول با قفل 2D

تعداد	نام قطعه
۲ عدد	ریل (A)
۲ عدد	قفل (B)

قطعات تشکیل دهنده:

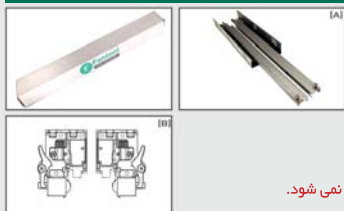

منظور از نیمه فول، تمامی باکس کشو از یونیت خارج نمی شود.

۸ سانتی متر از باکس کشو داخل یونیت قرار دارد.




کد	حد اقل عمق داخل یونیت (CM)	عمق کف کشو (CM)	عمق کشو (CM)
B206	۳۲	۲۹	۳۰
B207	۳۷	۳۴	۳۵
B208	۴۲	۳۹	۴۰
B209	۴۷	۴۴	۴۵
B210	۵۲	۴۹	۵۰

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:


شیار برای کف باکس کشو را در فاصله ۹ میلیمتر در بدنه باکس کشو اجرا نمایید.

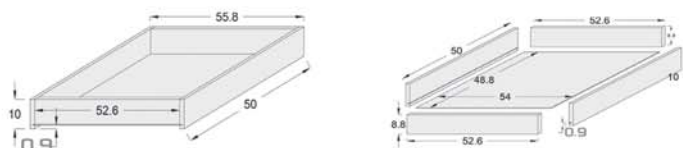

۵. برای جدا کردن باکس کشو از ریل کافیت قفل ها را در گوشه ریل به سمت بیرون فشار داده و باکس کشو را به سمت بالا بکشید و برای جا زدن، باکس را روی ریل گذاشته و به سمت داخل فشار دهید.




۳. سوراخ پشت کشو باکس را مطابق شکل اجرا نمایید.

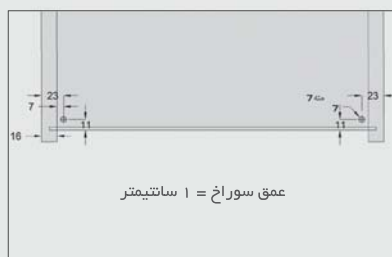


عمق سوراخ = ۱ سانتیمتر

۴. باکس کشو را جا بزنید. و در انتها درب کشو را متصل کنید.

در راستای ارتفاع کشو قادر به ریگلاژ می باشید.

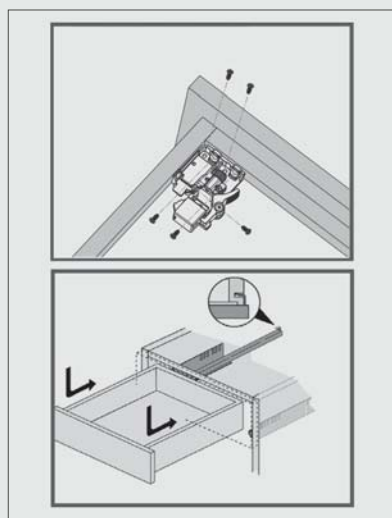

۱. سوراخ سوم را در فاصله ۳۷ میلیمتر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

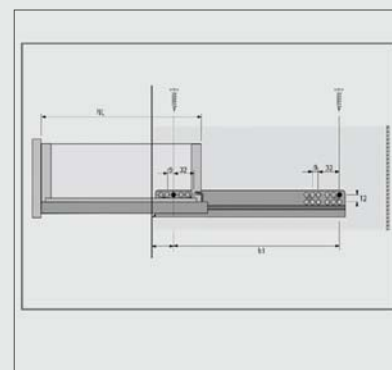

۲. قفل ها را مطابق شکل در زیر باکس کشو متصل نمایید.

توجه نمایید که قفل های چپ و راست با علامت R و L مشخص شده اند

