



اسلیم اینتر ارتفاع بلند با فرانت آلومینیوم

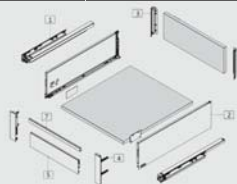

قطعات تشکیل دهنده:

تعداد	نام قطعه
۲ عدد	ریل (A)
۲ عدد	بدنه (B)
۲ عدد	براکت پشت (C)
۲ عدد	براکت جلو (D)
۲ عدد	فرانت ۱۱۰ سانتیمتر (E)
۲ عدد	میله فرانت (F)
۲ عدد	پلاک فانتونی (G)

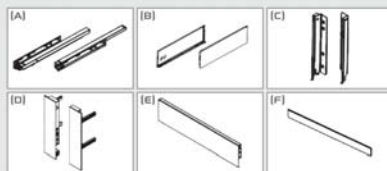

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
B416	۳۰	۲۷.۱	۳۲
B417	۳۵	۳۲.۱	۳۷
B418	۴۰	۳۷.۱	۴۲
B419	۴۵	۴۲.۱	۴۷
B420	۵۰	۴۷.۱	۵۲

محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:


محاسبه ابعاد پشت کشو

۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو


ارتفاع پشت کشو = ۱۴۸ میلیمتر

۵. فرانت کشو را به پکس کشو متصل نمایید.


پکس کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.

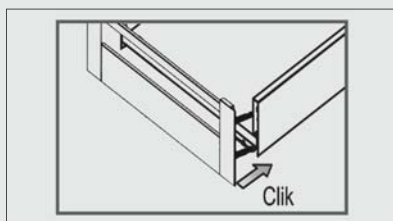


۶. فرانت کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی را جا بزنید.

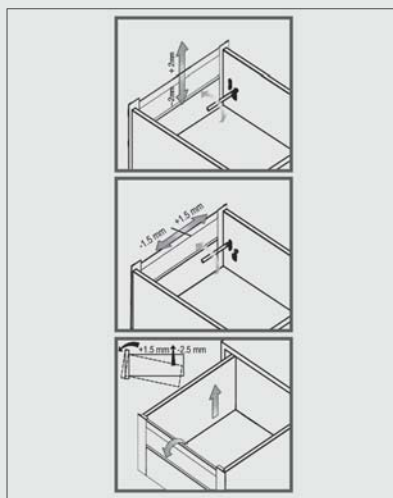

۳. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.

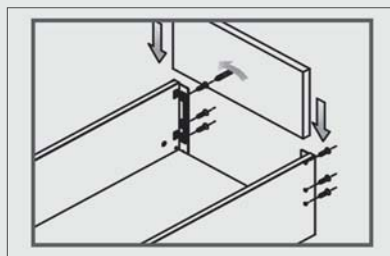



۴. براکت های جلو را به فرانت و میله فرانت توسط پیچ بهم متصل کنید

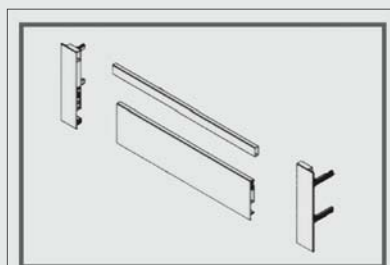

محاسبه فرانت آلومینیومی

۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.

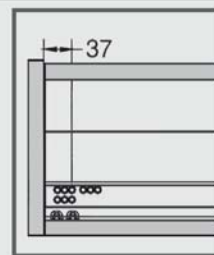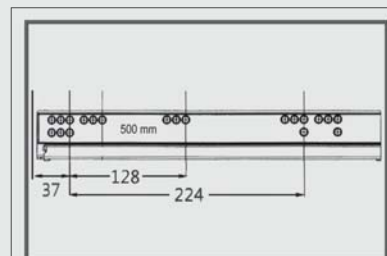

۲. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

