


اسلیم شیشه اینر ارتفاع بلند با فرانت آلومینیوم

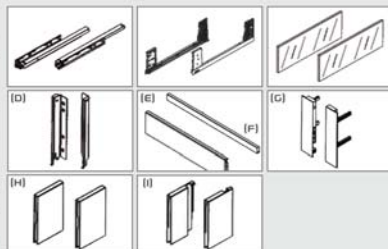

قطعات تشکیل دهنده:

تعداد	نام قطعه
۲ عدد	ریل (A)
۲ عدد	بدنه (B)
۲ عدد	شیشه بغل (C)
۲ عدد	براکت پشت (D)
۱ شاخه	فرانت جلو ۱۱۰ سانتی متر (E)
۱ شاخه	میله فرانت (F)
۲ عدد	براکت جلو (G)
۲ عدد	درپوش شیشه جلو (H)
۲ عدد	درپوش شیشه عقب (I)
۴ عدد	پلاک فانتونی (J)



محاسبه ابعاد کف کشو

۱۹ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض کف کشو

برای محاسبه عمق کف کشو از جدول روبرو استفاده نمایید:

محاسبه ابعاد پشت کشو


۴۰ میلیمتر - (عرض داخل به داخل یونیت) = عرض پشت کشو

ارتفاع پشت کشو = ۱۴۸ میلیمتر

کد	عمق کشو (CM)	عمق کف کشو (CM)	حداقل عمق داخل یونیت (CM)
B516	۳۰	۲۷.۱	۳۲
B517	۳۵	۳۲.۱	۳۷
B518	۴۰	۳۷.۱	۴۲
B519	۴۵	۴۲.۱	۴۷
B520	۵۰	۴۷.۱	۵۲


۶. فرانت کشو را به باکس کشو متصل نمایید.

باکس کشو را روی بدنه ریل جا بزنید.

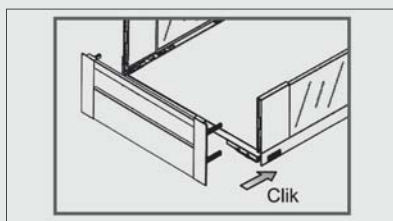


۷. فرانت کشو را مطابق شکل مقابل ریگلاژ نمایید و در انتها پلاک فانتونی


را جا بزنید.

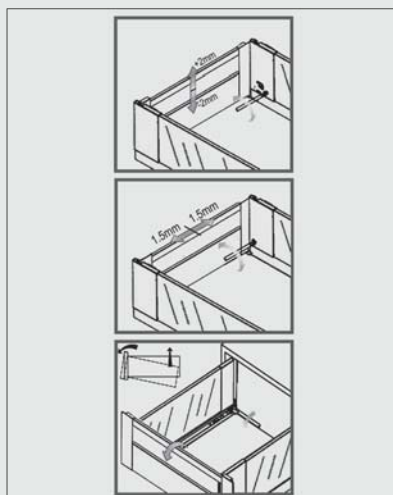

۴. شیشه ها و درپوش های شیشه بصورت کشویی جا بزنید

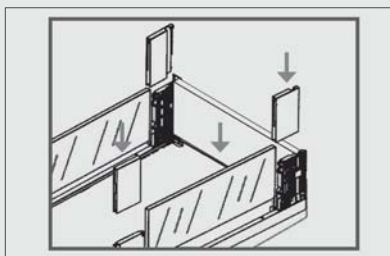

۵. براکت های جلو را به فرانت شیشه توسط پیچ متصل کنید

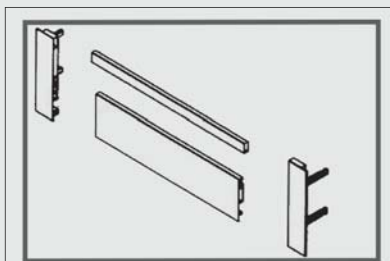


محاسبه فرانت آلومینیومی

۹۷ میلی متر - عرض داخل به داخل یونیت = فرانت آلومینیومی

۱. سوراخ ها را مطابق شکل زیر اجرا نمایید و ریل ها را نصب کنید.



۲. کف کشو را مطابق شکل زیر به بدنه کشو پیچ نمایید.

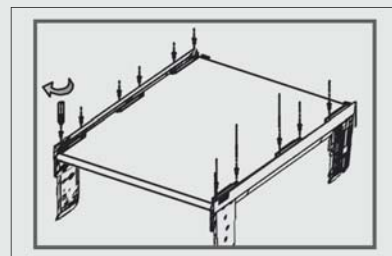

۳. پشت کشو را به بدنه ها وصل نمایید.

